


MONTÁŽNÍ NÁVOD - MULTIFUNKČNÍ SLOUP

I. VARIANTA: PODLAHA - STROP

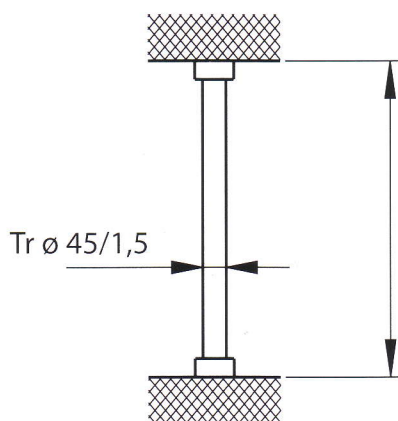

VÝŠKA STROPU - 35 mm = VÝŠKA SLOUPU
Příklad: 2685 - 35 = 2650 mm

- POSTUP:**
- 1) Přišroubovat spodní kotevní díl (nižší) k podlaze.
 - 2) Vypočítat výšku sloupu a případně upravit.
 - 3) Upevnit horní kotevní díl (vyšší) kolmo nad spodní kotevní díl.
 - 4) Nasunout sloup nejdříve do horního kotevního dílu a spustit do spodního.
 - 5) Zajistit šrouby proti pootočení.

II. VARIANTA: PODLAHA - STĚNA

- 1) Přišroubovat spodní kotevní díl ve vzdálenosti bočního držáku od stěny.
- 2) Provést montáž bočního držáku do stěny pomocí šroubů a hmoždinek.